


Skrócona instrukcja instalacji

Proces podłączenia adaptera dokonujemy zawsze przy wyłączonym zasilaniu Amigi.

Adapter Sum USB A1200 jest przeznaczony do instalacji wewnątrz Amigi 1200.

Zdemontuj obudowę Amigi 1200 i zlokalizuj układ scalony U7 zgodnie z poniższym rysunkiem.

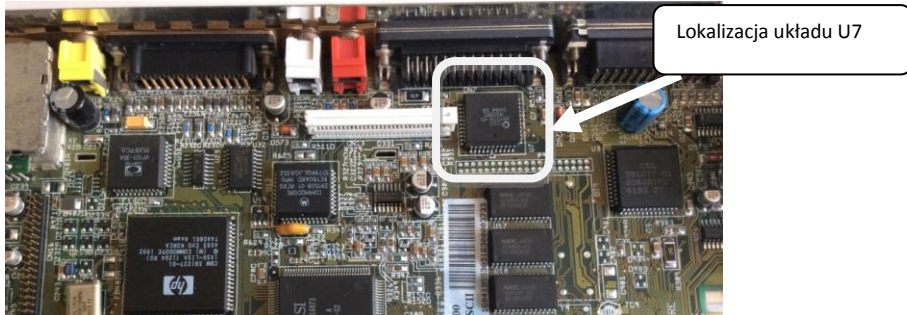


Następnie należy nałożyć podstawkę adaptera Sum na układ U7 i docisnąć aby prawidłowo osiadła na układzie scalonym.

Prawidłowo zamontowany adapter znajduje się na poniższym rysunku.



Montaż kabla USB do adaptera Sum

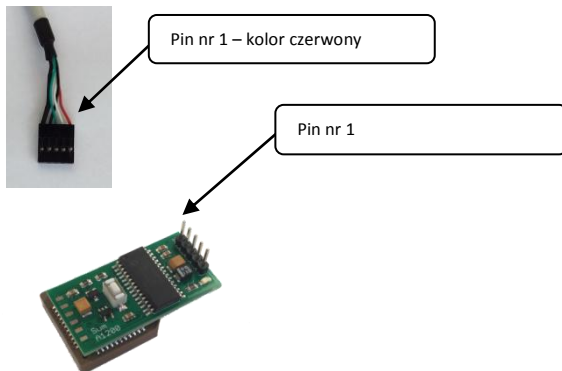

UWAGA!!!

Należy zwrócić uwagę na właściwy montaż złącza kabla USB w złączu adaptera Sum. Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia adaptera, komputera lub podłączonego urządzenia USB.


Prawidłowo podłączony adapter Sum jest gotowy do pracy.

Więcej informacji na temat adaptera Sum oraz pełną instrukcję obsługi można uzyskać pod adresem <http://7-bit.pl>

Quick Guide

The process of connecting the adapter should ALWAYS be performed with your Amiga being TURNED OFF.


Sum USB A1200 adapter has been designed for installation inside Amiga A1200 computer. Therefore please remove your Amiga A1200 case and find the U7 chip using the following picture as a guide.

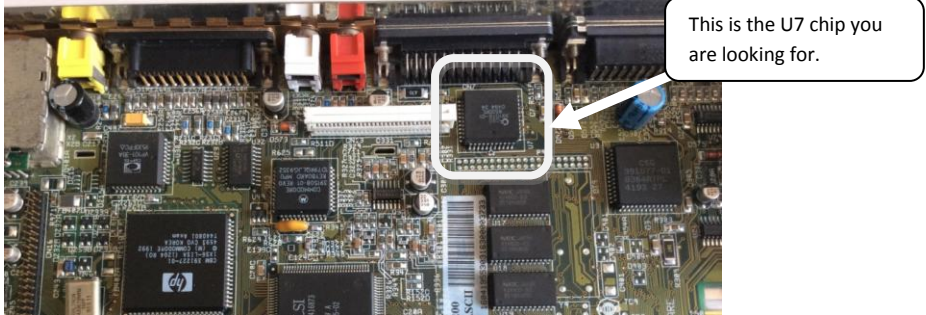


Next you should place Sum adapter's socket on the U7 chip and push it gently in order to make it appropriately attached to the chip.

Below you can see how correctly installed adapter looks like.

Connecting USB cable to your Sum adapter.



Pin no. 1 is marked in red.

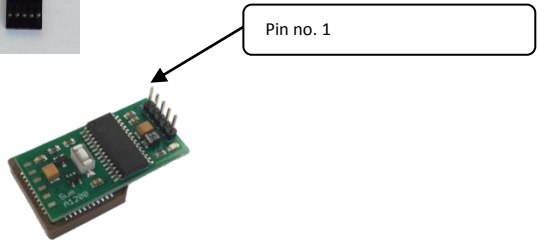

Pin no. 1

WARNING!!!

One should pay special attention to connecting USB cable to your Sum adapter in a correct way. Incorrect installation may result in serious damage to the adapter, your Amiga computer and/or the connected USB device.

Correctly connected Sum adapter is ready to use.

For more information, as well as user manual download, please visit our website at: <http://7-bit.pl>